

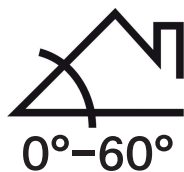
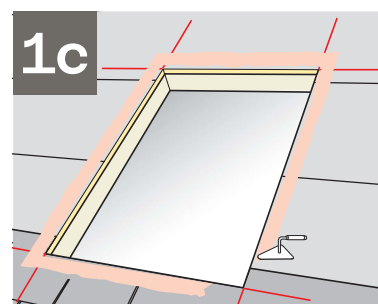


SFHD/SFHG Installer Guide



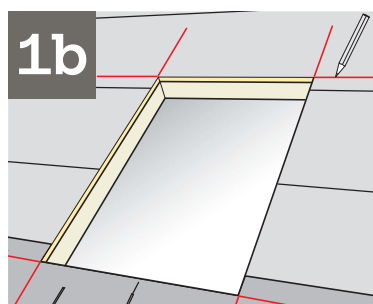


Standard sizes	2222	2246	2270	3434	4646
(W-in. x H-in.)					
Rough opening/ finished frame	22½ x 22½	22½ x 46½	22½ x 70½	34½ x 34½	46½ x 46½




EN: For shingles
ES: Para tejas no perfiladas

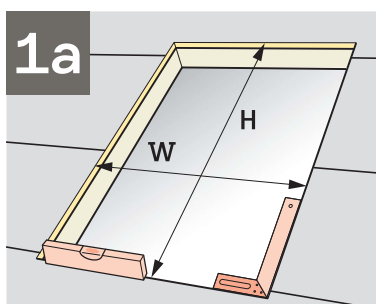

EN: For tiles
ES: Para tejas perfiladas

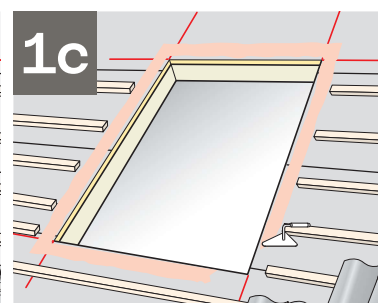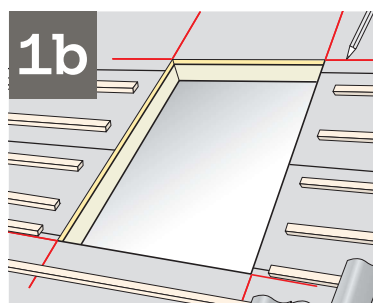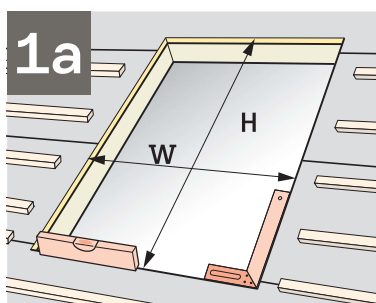

EN: For membrane
ES: Para membrana

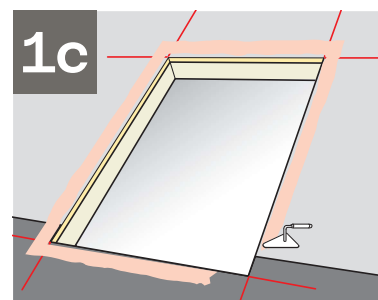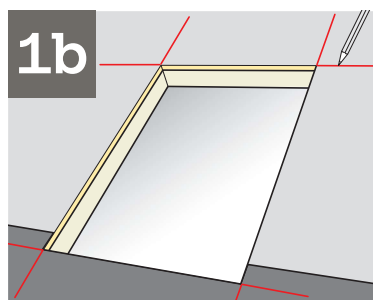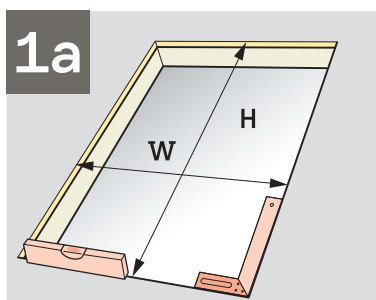

EN: Cut and frame the rough opening according to the measurements in the chart **(a)**. Mark the corners of the rough opening **(b)**. Apply roof cement around the rough opening **(c)**.

ES: Corte y enmarque la abertura de acuerdo con las medidas de la tabla **(a)**. Marque las esquinas de la abertura **(b)**. Aplique cemento para techos alrededor de la abertura **(c)**.





EN: For shingles
ES: Para tejas no perfiladas



EN: For tiles
ES: Para tejas perfiladas



EN: For membrane
ES: Para membrana

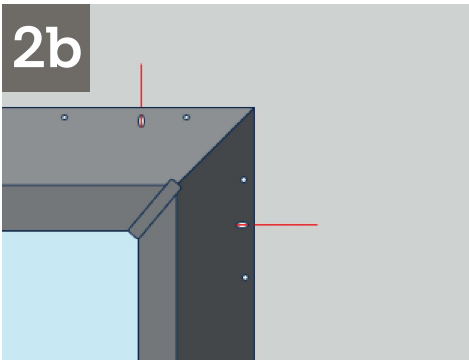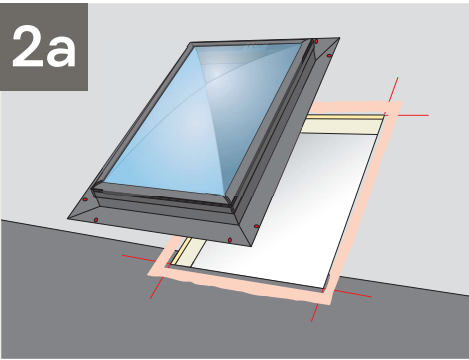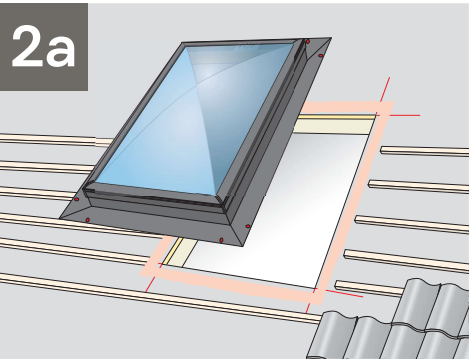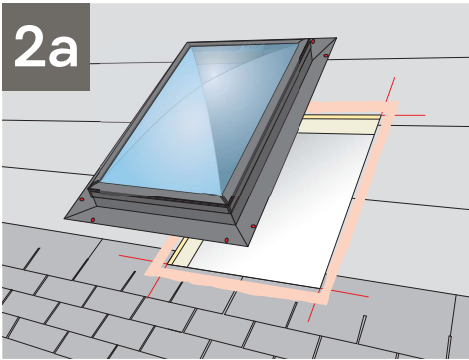

EN: Center the skylight over the rough opening (a) by aligning the alignment marks made in step 1 with the alignment notches in the flashing flange (b).
Note: For shingles application, ensure that the bottom flashing flange rests on top of the last shingle course.

ES: Centre el tragaluz sobre la abertura (a) alineando las marcas de alineación realizadas en el paso 1 con las muescas de alineación en el reborde del tapajuntas (b).
Nota: Para la aplicación de tejas no perfiladas, asegúrese de reborde del tapajuntas inferior descansa sobre la parte superior de la última hilera de tejas.


3

3/8" / 10 mm
2" / 50 mm
3/16" / 4 mm







3/8" / 10 mm
1 1/4" / 30 mm
3/16" / 4 mm

Skylight size	Nails	Nails
2222	4	20
2246	4	26
2270	4	32
3434	4	24
4646	4	32

EN: Anchor the skylight with the 2" nails to the rafters at each top and bottom corners and with the 1-1/4" nails in all pre-punched holes along the flashing flange.

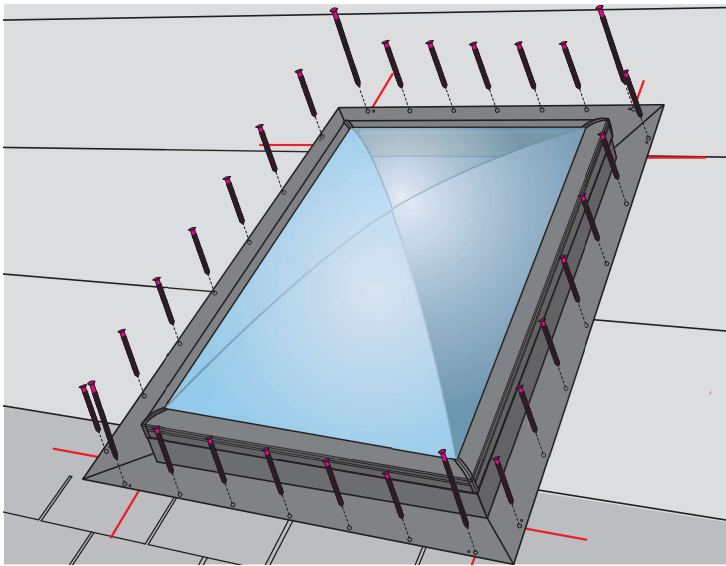

ES: Sujete el tragaluz con los clavos de 50 mm (2") a las vigas en las esquinas superiores e inferiores, y con los clavos de 30 mm (1-1/4") en todos los orificios previamente perforados a lo largo del tapajuntas.

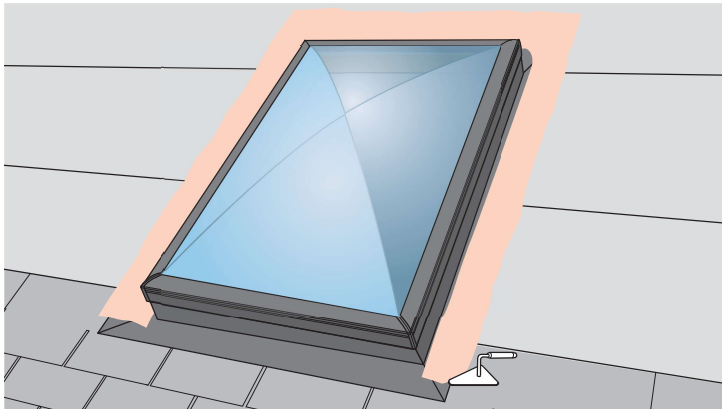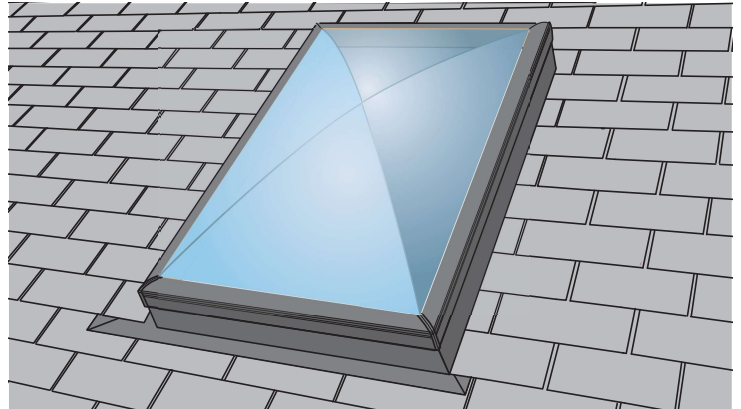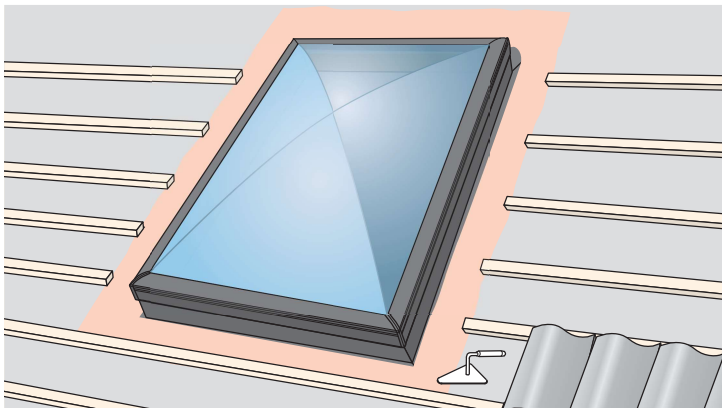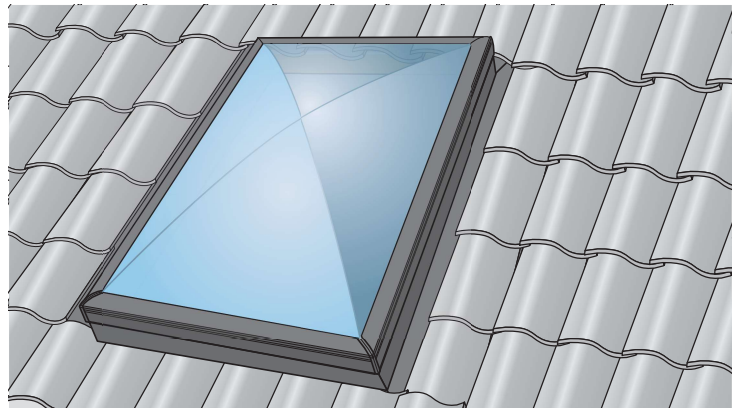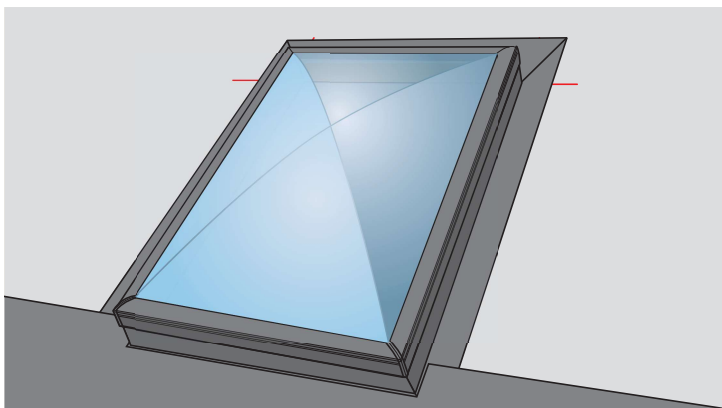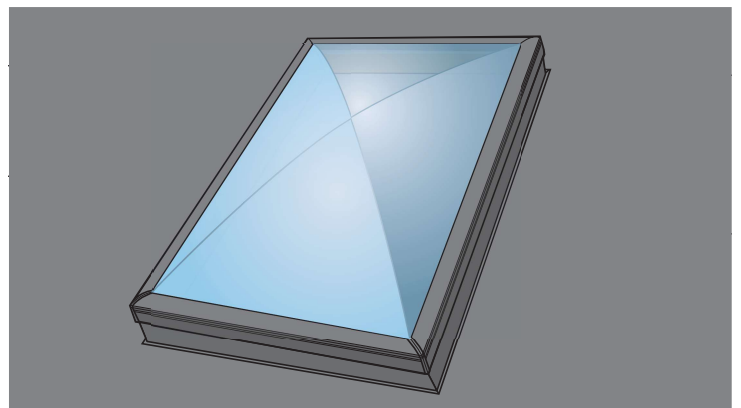4a**EN:** For shingles**ES:** Para tejas no perfiladas**4b****4a****EN:** For tiles**ES:** Para tejas perfiladas**4b****4a****EN:** For membrane**ES:** Para membrana**4b**

EN: for shingles - Apply roof cement on the flashing flange at the sides and top **(a)**. Install shingles tight to the sides and top of the skylight. Complete with shingles using standard roofing practices **(b)**.

For tiles - Apply roof cement on all sides **(a)**. Complete with tiles using standard roofing practices **(b)**.

For membrane - Do not apply roof cement **(a)**. Complete with membrane using standard roofing practices **(b)**.

ES: para tejas no perfiladas - Aplique cemento para techos sobre el reborde del tapajuntas por los lados y la parte superior **(a)**. Instale las tejas ajustadas a los lados y la parte superior del tragaluz. Complete con tejas utilizando prácticas estándar de techado **(b)**.

Para tejas perfiladas - Aplique cemento para techos en todos los lados **(a)**. Complete con tejas utilizando prácticas estándar de techado **(b)**.

Para membrana - No aplique cemento para techos **(a)**. Complete con membrana utilizando prácticas estándar de techado **(b)**.

www.veluxusa.com



VAS 455367-2024-12
PART NUMBER 320652

