


TSR

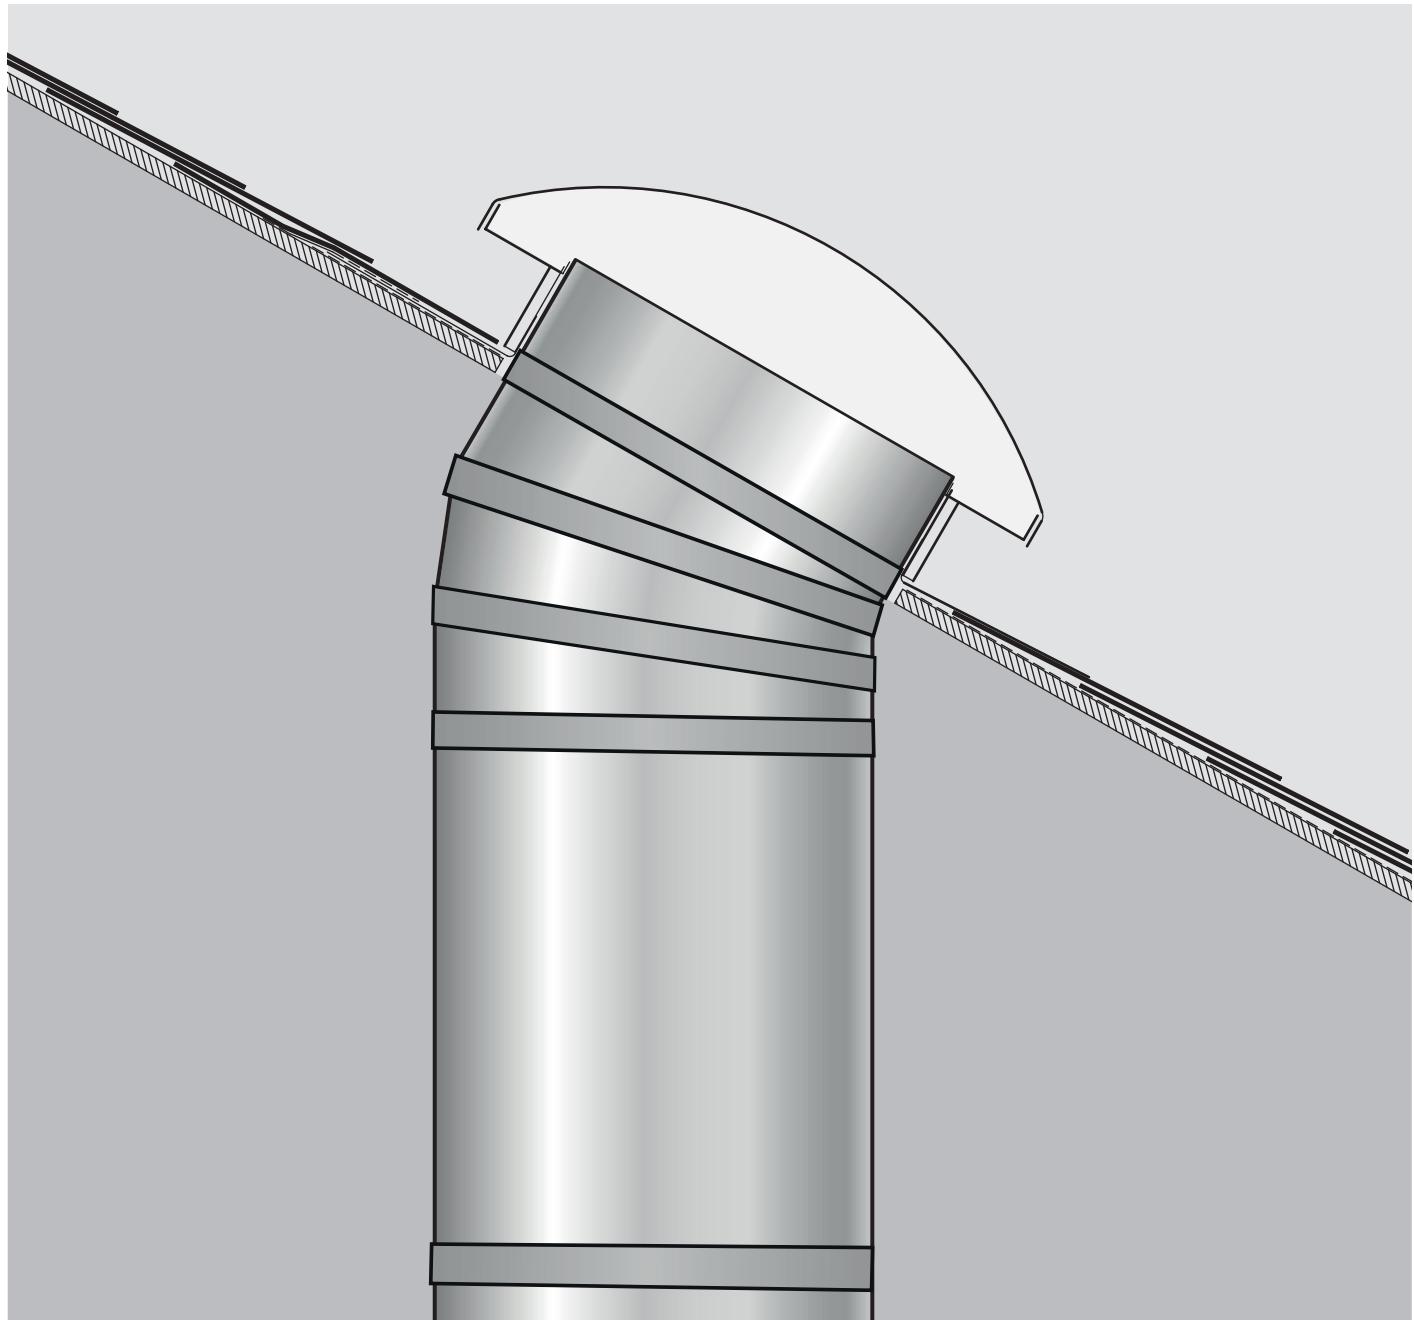

ENGLISH: Installation instructions for rigid sun tunnel TSR

ESPAÑOL: Instrucciones de instalación para túnel solar rígido TSR

FRANÇAIS : Instructions d'installation du tunnel de lumière rigide TSR



14°-60°



VAS 451389-2013-10

ENGLISH:**Read installation instructions carefully before proceeding.**

VELUX rigid sun tunnel TSR is designed for roof pitches 14°-60° (3:12-21:12) and for asphalt shingles (max thickness $\frac{5}{16}$ " (8 mm)).

⚠ POTENTIAL FIRE HAZARD

During installation, the reflective tunnels and components of VELUX sun tunnels may focus sunlight causing intense heat or fire. Do not remove protective films until immediately before installation. Once protective films have been removed, do not leave tunnels or components unattended or place near combustible materials. Also, avoid skin burns.

Importance of proper installation

Satisfactory product performance depends on proper installation in accordance with these specific instructions. Seller accepts no responsibility for damages caused by improper installation as improper installation may void the warranties contained in the VELUX Promise. Seller accepts no responsibility whatsoever for failure of an installer to install VELUX sun tunnels in accordance with these installation instructions. Although VELUX sun tunnels are designed and manufactured to the highest standards, severe climatic exposure as well as adverse indoor conditions (ie high humidity) may produce temperature conditions which exceed product performance standards. In these cases, special preventive measures may be necessary. Seller reserves the right to implement product changes for improvement without prior notification.

Seller assumes no obligation whatsoever for failure of an architect, installer or building owner to comply with all applicable laws, ordinances, building codes and safety requirements.**ESPAÑOL:****Lea las instrucciones antes de comenzar.**

El túnel solar rígido TSR de VELUX está diseñado para techos con inclinación de 14°-60° (3:12-21:12) y para tejas de asfalto (grosor máximo $\frac{5}{16}$ " (8 mm)).

⚠ POSIBLE RIESGO DE INCENDIO

Durante su instalación, es posible que la luz solar cause que los túneles reflectores de VELUX y componentes se calienten mucho o se incendien. No quite la película protectora hasta el momento de la instalación. Una vez haya quitado la película, no deje desatendidos los túneles ni los componentes, ni los coloque cerca de materiales que sean combustibles. También evite las quemaduras en la piel.

Importancia de una instalación correcta

El rendimiento satisfactorio del producto depende de la instalación correcta de acuerdo con estas instrucciones específicas. El proveedor no acepta responsabilidad alguna por daños causados por instalación inadecuada, y una instalación inadecuada puede invalidar las garantías contenidas en la Promesa VELUX. El proveedor no acepta responsabilidad alguna por instalaciones de túneles solares de VELUX que los instaladores no hayan hecho de acuerdo con estas instrucciones de instalación. Aunque los túneles solares de VELUX se han diseñado y fabricado para lograr los niveles de calidad más altos, la exposición a condiciones climáticas severas e incluso a condiciones interiores adversas (por ejemplo, humedad muy alta) puede producir niveles de temperatura que exceden las condiciones de desempeño del producto. En estos casos, puede ser necesario establecer medidas preventivas especiales. El proveedor se reserva el derecho a hacer modificaciones a los productos sin notificación previa con el fin de mejorarlo.

El proveedor no asume responsabilidad alguna por el incumplimiento de leyes, ordenanzas, normas de construcción o requisitos de seguridad por parte del arquitecto, instalador o propietario del edificio.**FRANÇAIS :****Lire attentivement les instructions avant de commencer.**

Le tunnel lumière rigide TSR de VELUX est conçu pour les pentes de toit de 14° à 60° (3:12 à 21:12) et pour des bardeaux d'asphalte (épaisseur maximale $\frac{5}{16}$ " (8 mm)).


⚠ RISQUE D'INCENDIE POTENTIEL

Durant l'installation, les tunnels réfléchissants et les composantes du tunnel de lumière VELUX peuvent causer une chaleur intense ou un incendie causé par la lumière du soleil. N'enlever pas immédiatement les films protecteurs. Enlever ces films seulement avant l'installation des différentes composantes. Avant et pendant l'installation, ne laisser pas les tunnels ou les composantes sans surveillance ou à proximité de matériaux combustibles. Éviter également les brûlures corporelles.

L'importance d'une bonne installation

La qualité de l'installation influence le rendement du produit selon ces instructions spécifiques. Le vendeur n'accepte aucune responsabilité pour les dommages résultants d'une installation inadéquate, et une installation inadéquate pourrait annuler les stipulations de la garantie énoncées dans la Promesse de VELUX. Le vendeur n'accepte en aucune façon la responsabilité d'une installation inadéquate de la part de l'installateur conformément aux instructions d'installation de VELUX. Malgré le fait que les tunnels de lumière VELUX répondent aux normes les plus rigoureuses de fabrication, il se peut que certaines conditions climatiques particulièrement sévères, à l'intérieur (ex. humidité) comme à l'extérieur, affectent la performance du produit. Dans de tels cas, des mesures préventives peuvent se révéler nécessaires. Le vendeur se réserve le droit d'apporter des changements sans préavis à ses produits dans le but de les améliorer.

Le vendeur n'assume aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, dans le cas où un architecte, un installateur ou un propriétaire n'observe pas les règlements de la loi qui sont applicables, les normes du code du bâtiment et de sécurité.

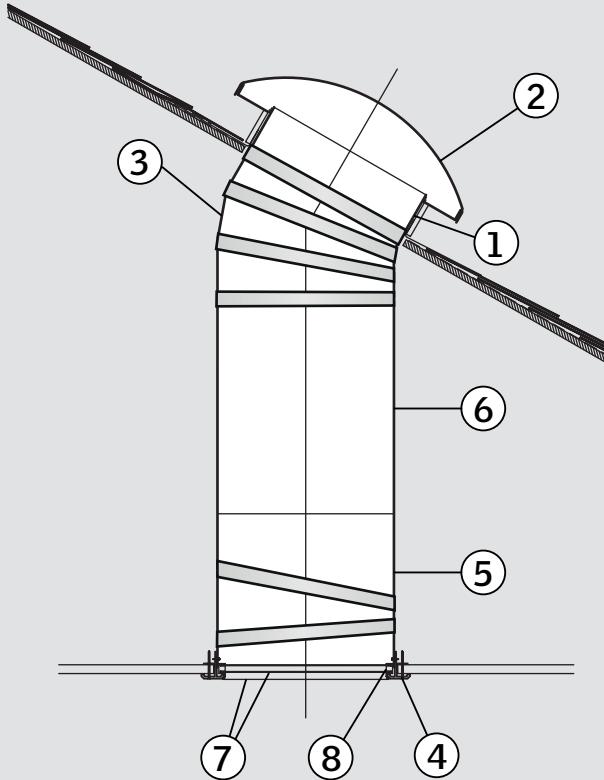

ENGLISH:

Contents of packaging

1. Dome
 2. Flashing
 3. Upper elbow
 4. Rigid tunnel section (additional rigid tunnel sections are available)
 5. Lower elbow
 6. Diffuser
 7. Ceiling ring
 8. Trim ring
- Plastic bag**
- Screws
 - Tape
 - Pile gasket
 - Tunnel clips

ESPAÑOL:


Contenido del paquete

1. Cúpula
 2. Tapajuntas
 3. Codo superior
 4. Sección de túnel rígido (secciones de túneles rígidos adicionales disponibles)
 5. Codo inferior
 6. Difusor
 7. Anillo del cielo raso
 8. Anillo de terminación
- Bolsa plástica**
- Tornillos
 - Cinta
 - Empaqueadura de felpa
 - Sujetadores para túnel

FRANÇAIS :


Contenu de l'emballage

1. Dôme
 2. Solin
 3. Coude supérieur
 4. Section de tunnel rigide (sections de tunnels rigides additionnels disponibles)
 5. Coude inférieur
 6. Diffuseur
 7. Anneau de plafond
 8. Anneau de finition
- Sac de plastique**
- Vis
 - Ruban
 - Cordon d'étanchéité
 - Attaches du tunnel

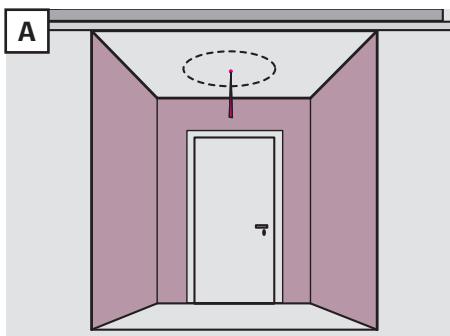


ENGLISH: Planning

- A** Decide desired location of the sun tunnel and mark the location with a wire so that it can be seen from the attic.
- B** For optimal performance keep the sun tunnel as short and straight as possible.
- C** Use the lower elbow to angle the tunnel towards the sun and to avoid obstructions in the attic.
Note: Tunnel length should not exceed 20 ft. (6 m). Exposure to the sun provides more light.
- D** Use the lower elbow to accommodate roof pitches between 40° and 60°.
- E** Check that the attic space and roof is clear of all obstructions before beginning the installation. In between the framing members, mark the center of the sun tunnel by tapping a nail through the ceiling and through the roof.
To estimate the length of the tunnel, measure from ceiling to roof and add 4" (100 mm) for fitting the tunnel into the flashing and minimum 1½" (40 mm) for each additional joint.

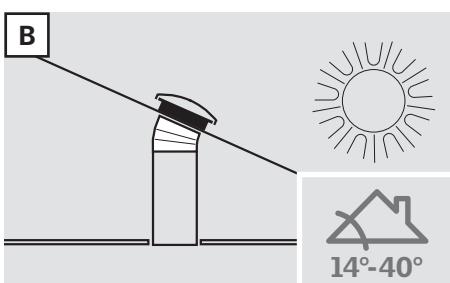



ESPAÑOL: Planificación




- A** Decida la localización deseada para el túnel solar y márquela con un cable para que se pueda ver desde el ático.
- B** Para función óptima mantenga el túnel solar tan corto y derecho como sea posible.
- C** Use el codo inferior para inclinar el túnel hacia el sol y para evitar obstrucciones en el ático.
Nota: La longitud del túnel no debe superar los 20 pies (6 m). La exposición al sol suministra más luz.
- D** Use el codo inferior para techos con inclinación entre 40° y 60°.
- E** Verifique que el espacio del ático y techo estén libres de obstrucciones antes de comenzar la instalación. Entre las partes del marco marque el centro del túnel solar con un clavo en el cielo raso y en el techo.
Para estimar la longitud del túnel, mida desde el cielo raso hasta el techo y añada 4" (100 mm) para instalar el túnel en el tapajuntas y como mínimo 1½" (40 mm) para cada junta adicional.

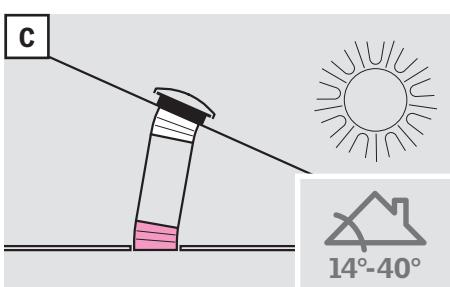

FRANÇAIS : Planification

- A** Déterminer l'emplacement souhaité pour l'installation du tunnel de lumière et marquer l'emplacement à l'aide d'un câble de façon à ce qu'il soit visible du grenier.
- B** Pour un rendement optimal, privilégier une installation du tunnel de lumière en ligne droite sur courte distance.
- C** Utiliser le coude inférieur pour positionner le tunnel en angle vers le soleil et éviter toute obstruction dans le grenier.
Note : La longueur de tunnel ne doit pas excéder 20 pieds (6 m). L'exposition au soleil procure une plus grande luminosité.
- D** Utiliser le coude inférieur pour les toits à pente de 40° à 60°.
- E** Vérifier que l'entretoit et le toit sont exempts de toute obstruction avant de commencer l'installation. Entre les éléments de structure, fixer un clou dans le plafond et dans le toit pour marquer le centre de l'emplacement du tunnel de lumière.
Pour estimer la longueur du tunnel, mesurer la distance entre le plafond et le toit et ajouter 4" (100 mm) afin de bien installer le tunnel avec le solin et ajouter un minimum de 1½" (40 mm) pour chaque joint supplémentaire.

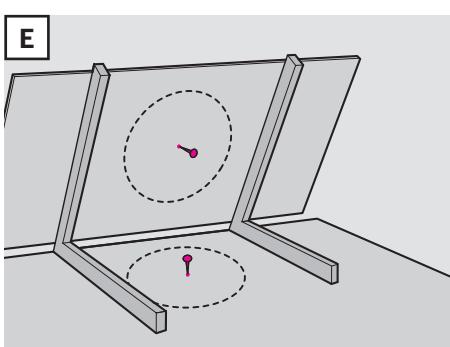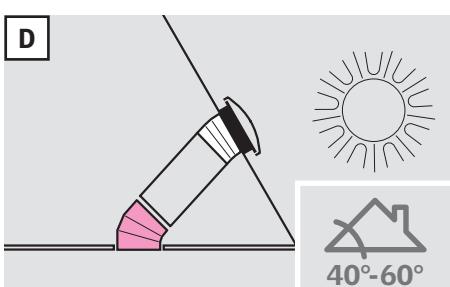

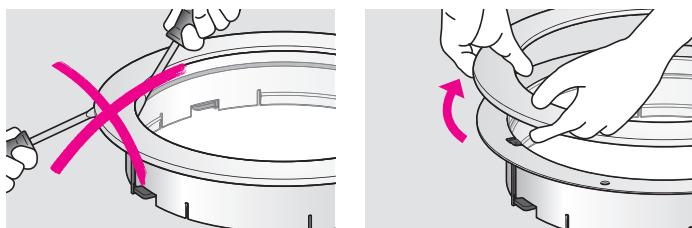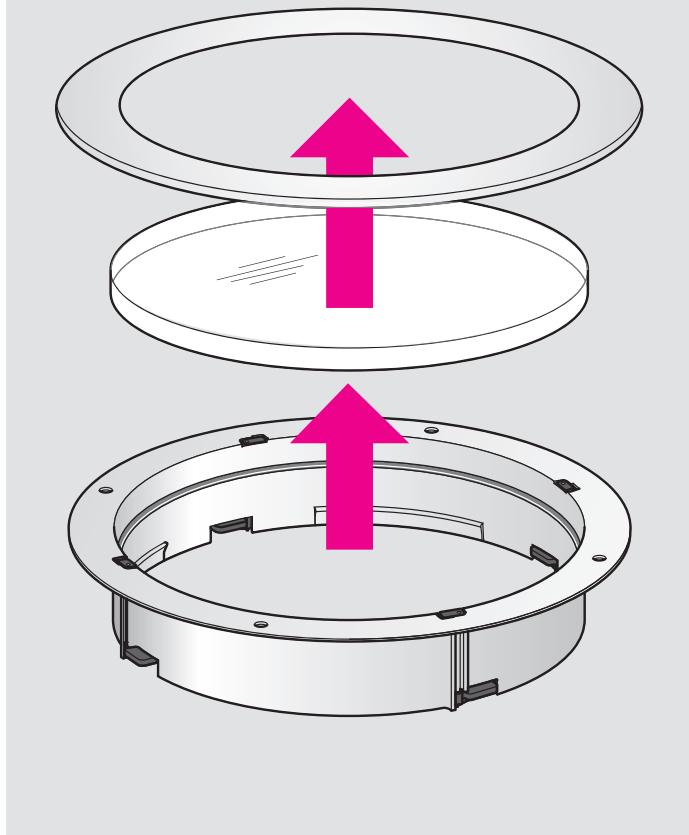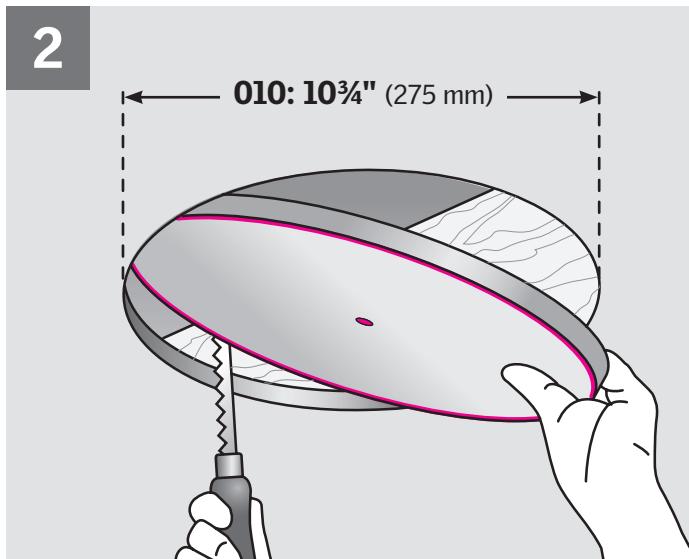1**2**

ENGLISH: Carefully remove the other parts from the ceiling ring. Rotate trim ring to disengage.


ESPAÑOL: Con mucho cuidado, quite las otras partes del anillo del cielo raso. Gire el anillo de terminación para soltarlo.

FRANÇAIS : Désassembler délicatement les différentes composantes de l'anneau de plafond. Effectuer une rotation de l'anneau de finition pour dégager.

ENGLISH: From the inside, locate the nail indicating the center of the sun tunnel in the ceiling, mark circle and cut rough opening in the ceiling as shown.

ESPAÑOL: Desde adentro, localice el clavo que indica el centro del túnel solar en el cielo raso, marque el círculo y corte un hueco en el cielo raso como se indica.


FRANÇAIS : De l'intérieur, repérez le clou indiquant le centre de l'emplacement du tunnel de lumière dans le plafond, dessinez le contour du cercle et découper, tel qu'illustré.

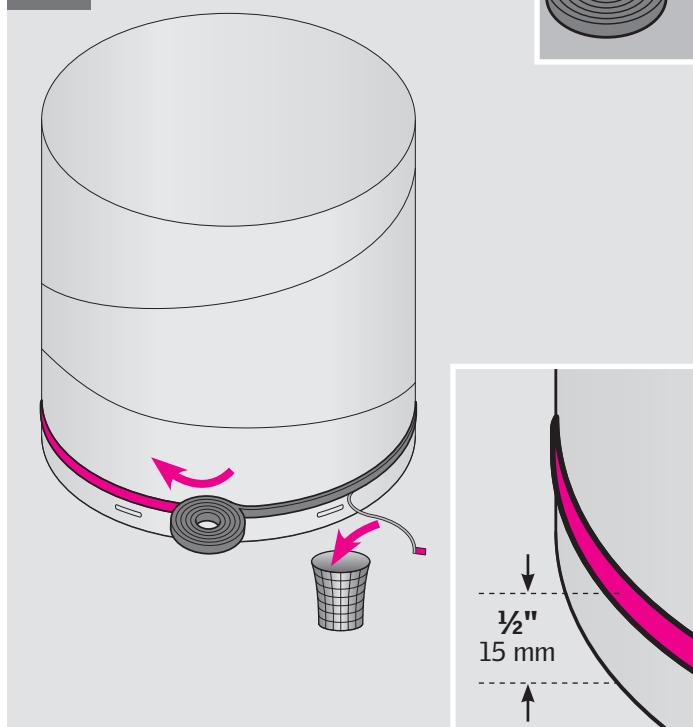3

ENGLISH: Attach pile gasket to lower elbow as shown.

ESPAÑOL: Sujete la empaquetadura al codo inferior, como se indica.

FRANÇAIS : Apposer le cordon d'étanchéité au coude inférieur, tel qu'illustre.

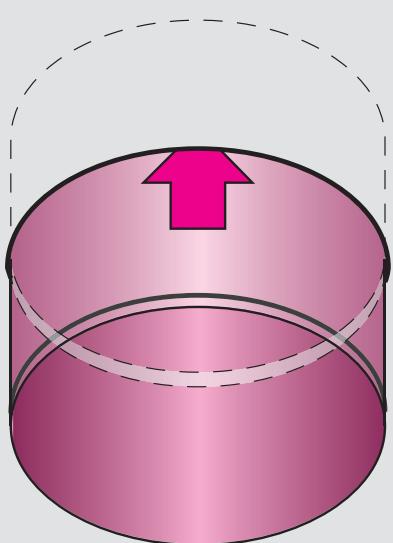4

ENGLISH: Remove the protective film from the lower elbow. Adjust the angle of the lower elbow. When it is positioned correctly, it will be in line with the upper elbow. Elbows can be damaged if excess force is applied. Refer to illustration 6 for optimal positioning.

Place the lower elbow in the attic nearby the opening in the ceiling so it can be installed after the ceiling ring has been attached.

Note: In situations where the opening in the roof is vertically above the opening in the ceiling, the lower elbow may be omitted or used as a rigid tunnel section.

ESPAÑOL: Quite la película protectora del codo inferior. Ajuste el ángulo del codo inferior. Colocado en la posición correcta, quedará en línea con el codo superior. Los codos se pueden dañar si se usa fuerza excesiva. Vea la ilustración 6 para verificar cuál es la posición óptima. Coloque el codo inferior en el ático cerca de la abertura en el cielo raso para que pueda ser instalado después que el anillo del cielo raso se haya puesto.






Nota: En situaciones en las que la abertura en el techo se encuentra alineada verticalmente sobre la abertura en el cielo raso, el codo inferior puede omitirse o puede usarse como sección de túnel rígido.

FRANÇAIS : Retirer le film protecteur du coude inférieur. Ajuster l'angle du coude inférieur. Lorsqu'il est positionné correctement, il sera en ligne direct avec le coude supérieur. Les coudes peuvent être endommagés si une force excessive est appliquée. Référer à l'illustration 6 pour la position optimale.

Placer le coude inférieur dans l'entre-toit près de l'ouverture du plafond, pour qu'il puisse être installé après que l'anneau de plafond soit fixé.

Note : Lorsque l'ouverture du toit se trouve verticalement au-dessus de l'ouverture du plafond, le coude inférieur peut être omis ou utilisé comme une section de tunnel rigide.

5

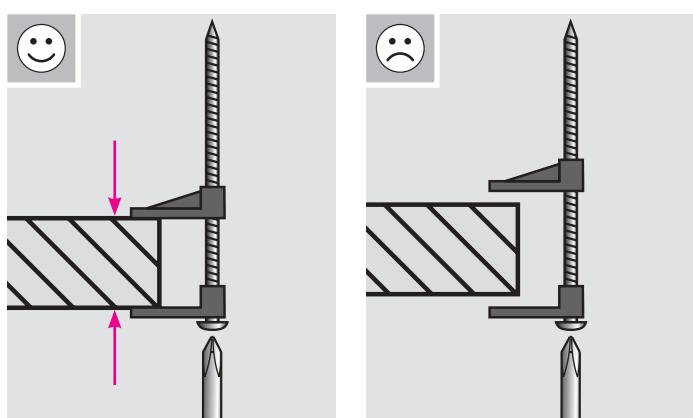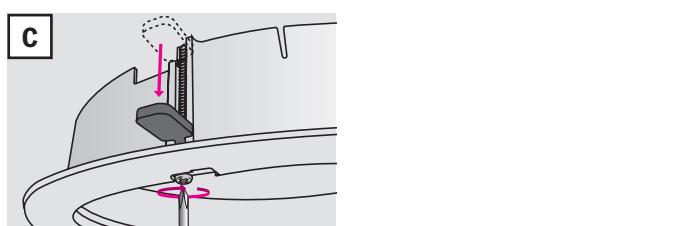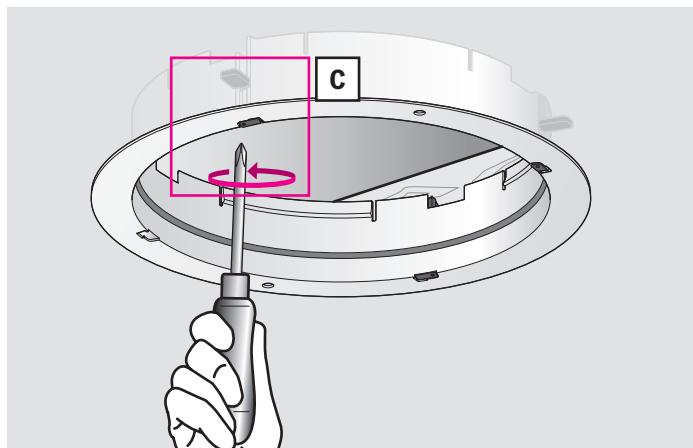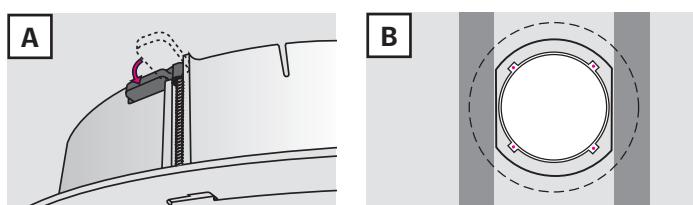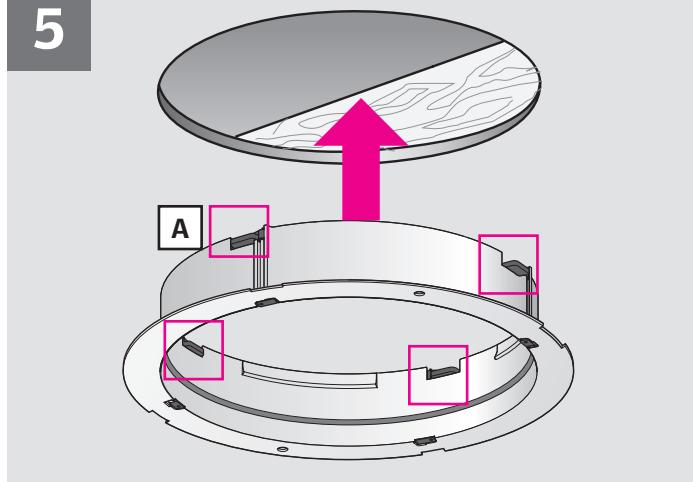

ENGLISH: Tip the plastic pins down into hidden position **A**. Insert the ceiling ring. Avoid distortion of the ceiling ring causing the diffuser not to fit smoothly **B**.

Secure the ceiling ring, insuring a tight joint between the ceiling ring and the ceiling **C**.


Note: Be careful not to damage parts if using power tools.

ESPAÑOL: Gire los pasadores plásticos hasta que queden ocultos **A**. Inserte el anillo del cielo raso. Evite la distorsión del anillo del cielo raso que puede provocar que el difusor no encaje correctamente **B**. Ajuste el anillo del cielo raso y asegúrese de que la unión entre el anillo y el cielo raso sea estanca **C**.

Nota: Tenga cuidado de no causar daño a las partes si usa herramientas eléctricas.

FRANÇAIS : Rabattre les pièces de plastique dans une position cachée **A**. Insérer l'anneau de plafond. Éviter de trop serrer l'anneau de plafond assurant ainsi une installation adéquate du diffuseur **B**. Serrer l'anneau de plafond de façon à ce qu'il soit bien ajusté au plafond **C**.


Note : Prudence lors de l'utilisation d'outils électriques afin de ne pas endommager les pièces.

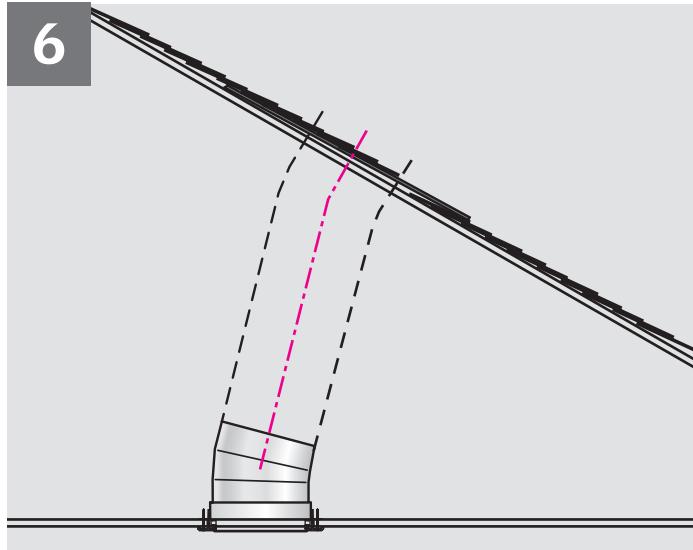6

ENGLISH: These are the desired results at this point.

ESPAÑOL: Éstos son los resultados deseados en este momento.


FRANÇAIS : Ce sont les résultats désirés à ce point.

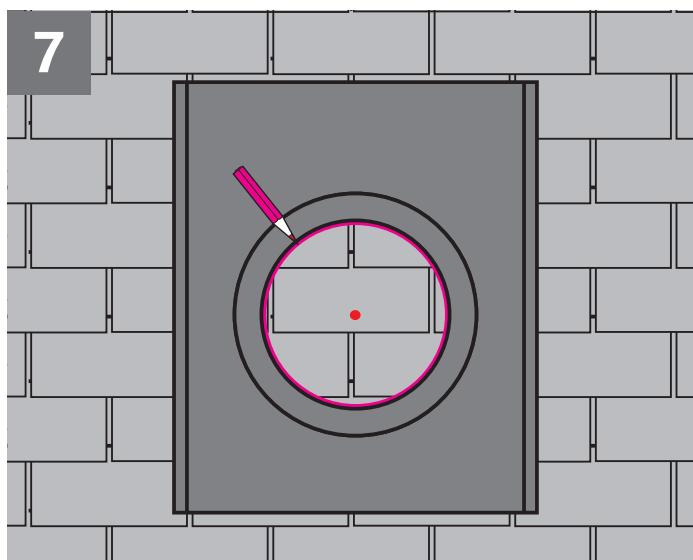7

ENGLISH: Locate the nail indicating the center of the sun tunnel on the roof and use the flashing to mark a circle.

ESPAÑOL: Localiza el clavo que indica el centro del túnel solar en el techo y use el tapajuntas para marcar un círculo.

FRANÇAIS : Repérer le clou indiquant le centre de l'emplacement du tunnel de lumière sur le toit et tracer un cercle à l'aide du solin.

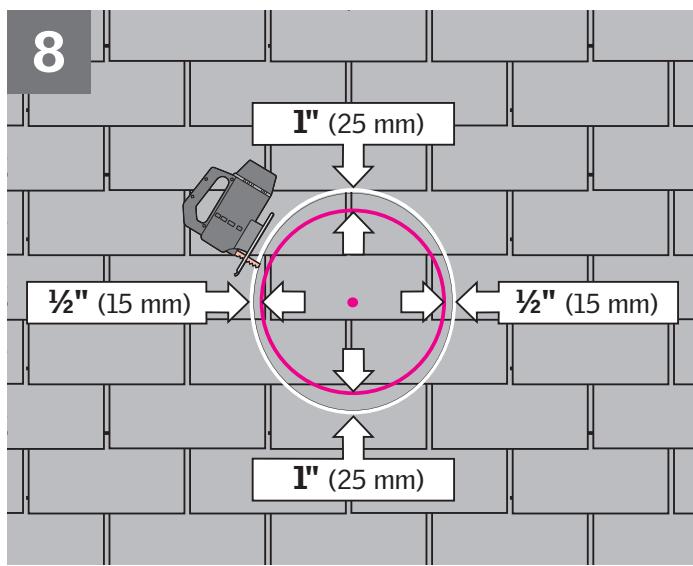8

ENGLISH: Mark and cut a rough opening of $\frac{1}{2}$ " (15 mm) outside the circle at sides and 1" (25 mm) outside the circle at top and bottom.


CAUTION: Be careful not to damage any framing members.

ESPAÑOL: Marque y corte un hueco a $\frac{1}{2}$ " (15 mm) afuera del círculo a los lados y 1" (25 mm) afuera del círculo de arriba y abajo.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no dañar ninguna parte del marco.

FRANÇAIS : Marquer et découper une ouverture brute à une distance de $\frac{1}{2}$ " (15 mm) de l'extérieur du cercle sur les côtés et 1" (25 mm) de l'extérieur du cercle en haut et en bas.


MISE EN GARDE : Prendre garde de ne pas endommager les pièces de la structure du toit.

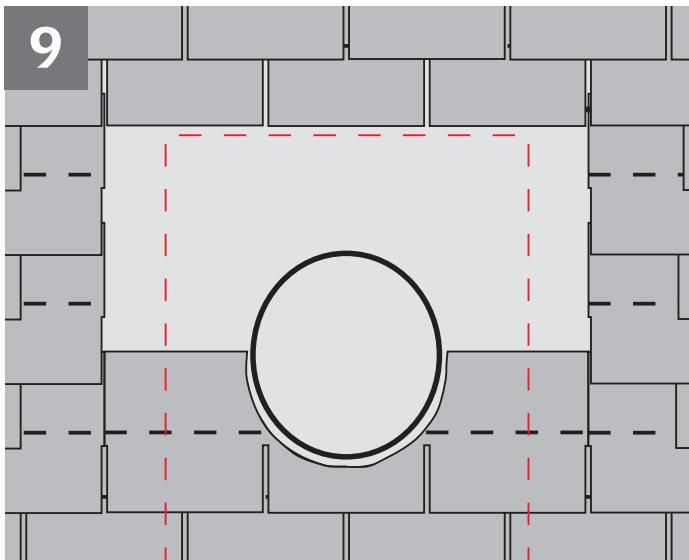9

ENGLISH: Remove the roofing material around the upper half of the rough opening as indicated.

ESPAÑOL: Quite el material de cubierta que rodea la parte superior del hueco como se indica.


FRANÇAIS : Enlever le matériel de toiture autour de la moitié supérieure de l'ouverture brute, tel qu'indiqué.

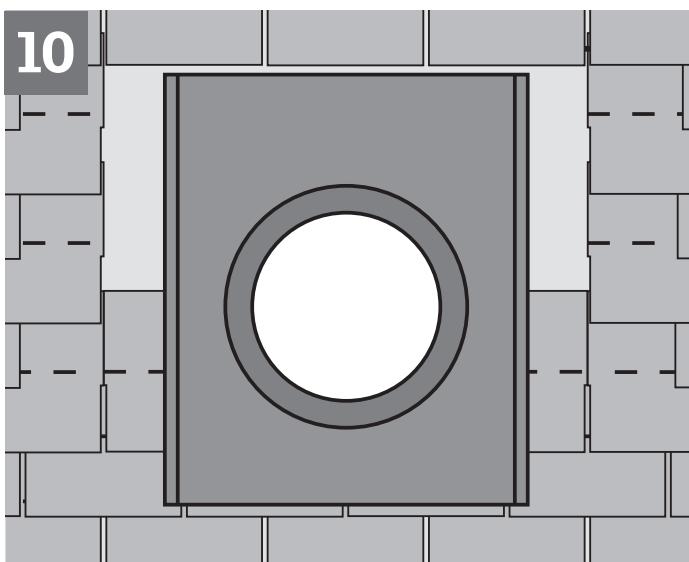10

ENGLISH: Temporarily install the flashing over the rough opening.

ESPAÑOL: Instale el tapajuntas sobre el hueco de manera provisoria.

FRANÇAIS : Installer le solin temporairement sur l'ouverture brute.

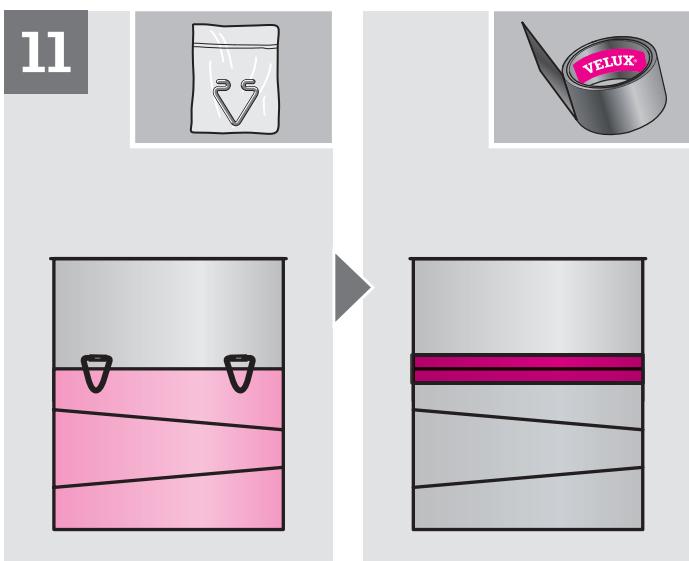
11

ENGLISH: Attach the upper elbow to the top collar. Secure joints with tunnel clips and tape provided.

ESPAÑOL: Sujete el codo superior al collar superior. Asegure las juntas con los sujetadores del túnel y con cinta suministrados.

FRANÇAIS : Apposer le coude supérieur au collet réflectif supérieur. Fixer solidement les joints avec les attaches de tunnel et poser le ruban fournies.

12

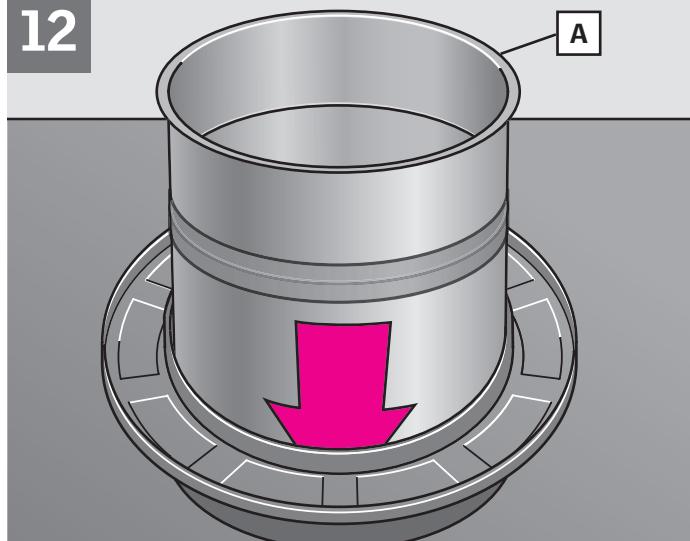


ENGLISH: Insert the upper elbow into the flashing allowing the retaining edge **A** to rest on the flashing.

ESPAÑOL: Inserte el codo superior en el tapajuntas de manera tal que el borde de retención **A** descance sobre el tapajuntas.

FRANÇAIS : Insérer le coude supérieur dans le solin de manière que le rebord de retenue **A** repose sur le solin.

13

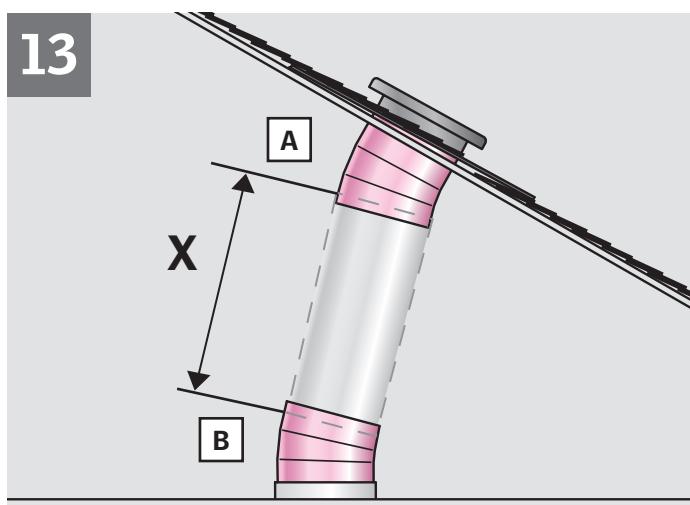

ENGLISH: Adjust the angle of both elbows so that they point directly against each other **A**, **B**. Elbows can be damaged if excess force is applied.


Determine the overall length of the rigid tunnel section. Include minimum 2" (50 mm) to overlap the elbows and minimum 1½" (40 mm) for each additional rigid tunnel section.

ESPAÑOL: Ajuste el ángulo de ambos codos de manera que apunten el uno directamente al otro **A**, **B**. Los codos se pueden dañar si se usa fuerza excesiva.


Determine la longitud total del conjunto del túnel rígido. Incluya un mínimo 2" (50 mm) para superponer los codos y un mínimo 1½" (40 mm) por cada sección adicional de túnel rígido.

FRANÇAIS : Ajuster l'angle des deux coudes de sorte qu'ils pointent directement l'un vers l'autre **A**, **B**. Les coudes peuvent être endommagés si une force excessive est appliquée.

Déterminer la longueur totale de l'assemblage de la section de tunnel, en incluant un minimum de 2" (50 mm) de chevauchement pour les coudes et un minimum de 1½" (40 mm) pour chaque section de tunnel rigide additionnel.

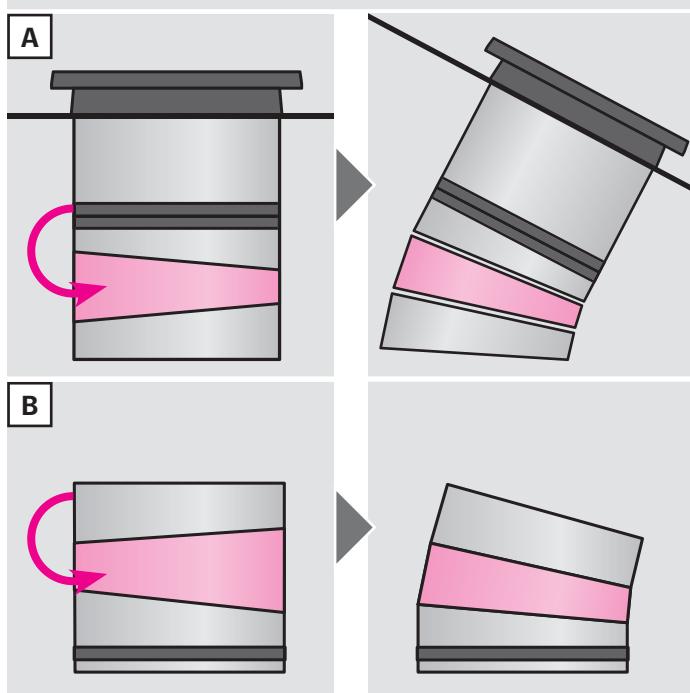


14

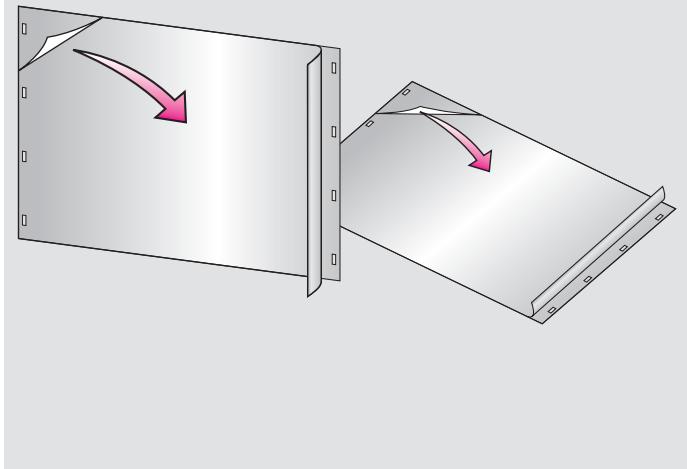

15

ZTR

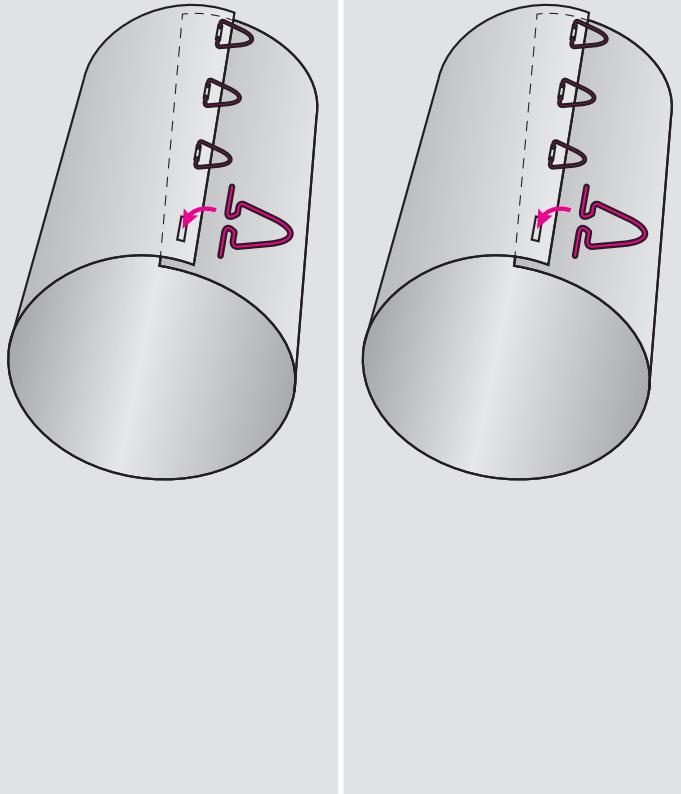

ENGLISH: Remove protective film from the rigid tunnel section.

ESPAÑOL: Quite la película protectora de la sección de túnel rígido.

FRANÇAIS : Retirer le film protecteur de la section de tunnel rigide.

ENGLISH: Assemble the rigid tunnel section with clips provided.


Note: For longer sun tunnels, use VELUX rigid tunnel sections type ZTR assembled in the same way. Length of tunnel should not exceed 20 ft. (6 m).

ESPAÑOL: Arme la sección de túnel rígido con los sujetadores suministrados.

Nota: Para túneles solares más largos, use las secciones de túnel rígido VELUX tipo ZTR armadas de la misma manera. La longitud del túnel no debe exceder 20 pies (6 m).

FRANÇAIS : Assembler la section de tunnel rigide avec des attaches de tunnel fournies.



Note : Pour allonger les tunnels de lumière utiliser le tunnel rigide de type ZTR de VELUX et assembler de la même façon. Le tunnel ne devrait pas avoir une longueur de plus de 20 pieds (6 m).

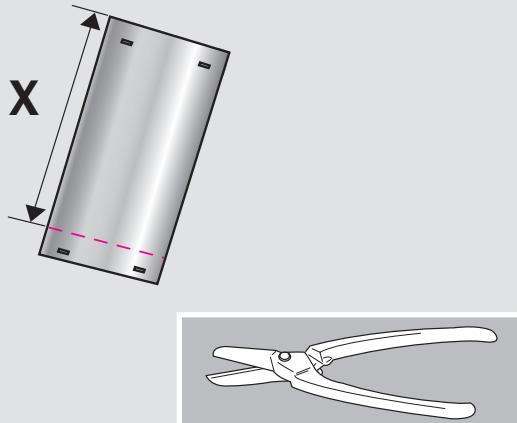16**A**

ENGLISH: If necessary, cut the rigid tunnel section to length **A**. Additional tunnel sections can be overlapped to form a telescoping tunnel section. Secure joints with two of the $\frac{3}{8}$ " (10 mm) screws **B**.

ESPAÑOL: Si fuera necesario, corte la sección de tunel rígido de acuerdo con la longitud necesaria **A**. Pueden superponerse secciones de tunel para formar una sección de tunel telescópica. Asegure las juntas con dos de los tornillos de $\frac{3}{8}$ " (10 mm) **B**.


FRANÇAIS : Si nécessaire, couper la section de tunnel rigide à la longueur désirée **A**. Des sections de tunnel supplémentaires peuvent être emboîtées pour former une section de tunnel télescopique. Fixer les joints avec les deux vis de $\frac{3}{8}$ " (10 mm) **B**.

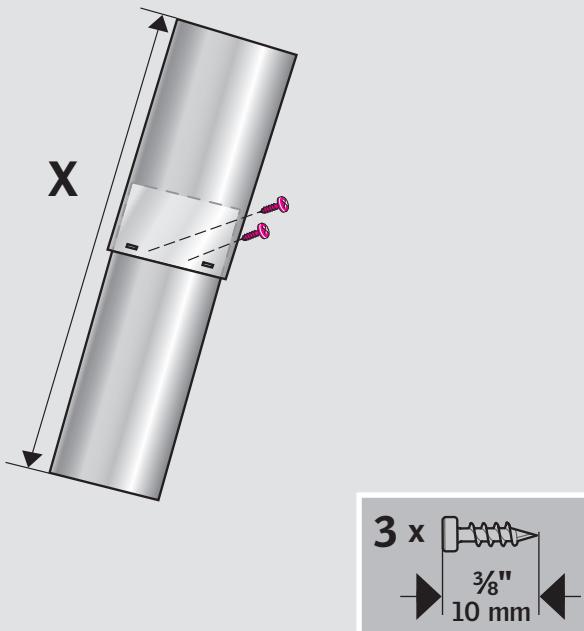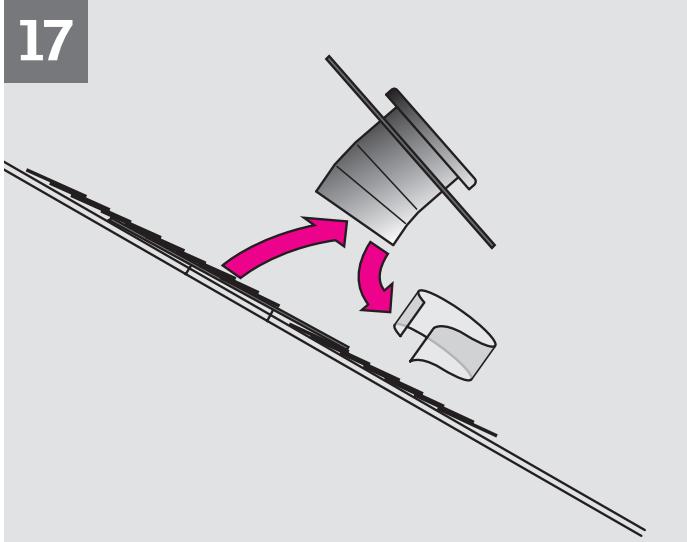ZTR**B****17**

ENGLISH: Remove flashing with elbow and remove protective film from upper elbow.

ESPAÑOL: Quite el tapajuntas con codo y quite la película protectora del codo superior.


FRANÇAIS : Enlever le solin avec coude ainsi que le film protecteur du coude supérieur.

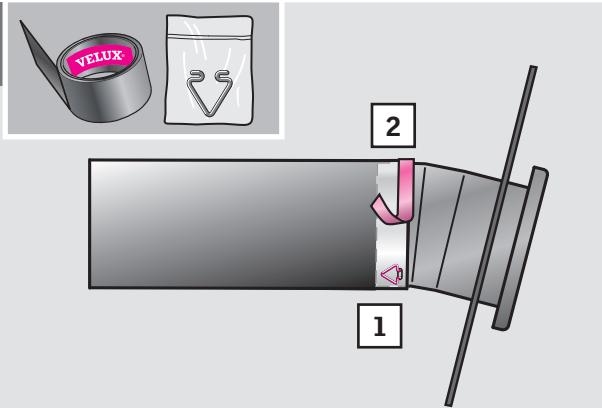18

ENGLISH: Connect the rigid tunnel section with upper elbow, fitting the rigid tunnel section to go on the outside of the upper elbow. Secure and tape joints with tunnel clips and tape provided **1, 2**.

ESPAÑOL: Conecte la sección de túnel rígido con el codo superior, ajustando la sección del túnel rígido fuera del codo superior. Asegure las juntas con los sujetadores del túnel y cinta suministrados **1, 2**.


FRANÇAIS : Reterer la section de tunnel rigide avec le coude supérieur posant la section de tunnel rigide sur l'extérieur du coude supérieur. Fixer solidement les joints avec les attaches de tunnel et le ruban fournis **1, 2**.

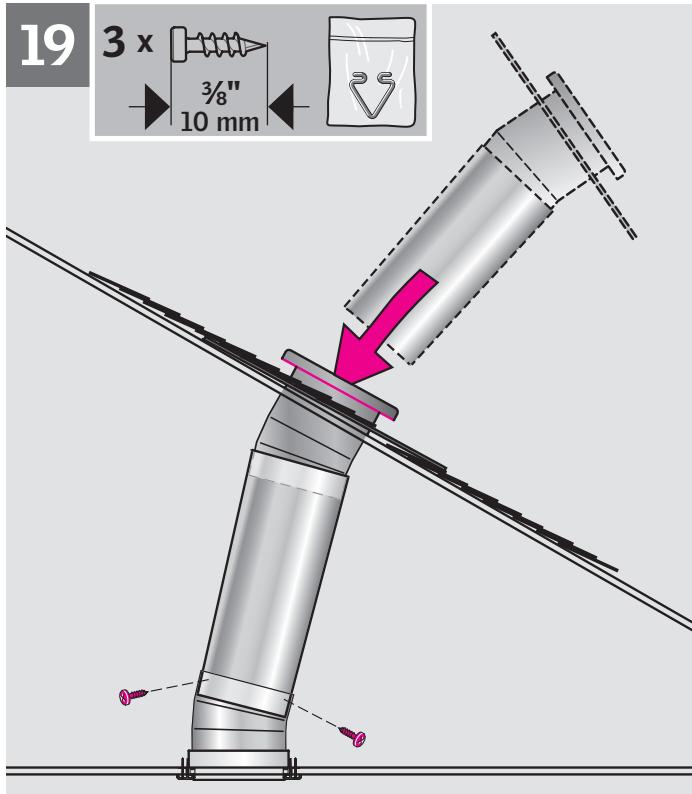19

ENGLISH: Connect tunnel assembly with the clips supplied. If tunnel section was trimmed or holes do not align, use the screws supplied.

ESPAÑOL: Conecte el conjunto del túnel con los sujetadores suministrados. Si se recortó la sección de túnel o los orificios no están alineados, use los tornillos suministrados.

FRANÇAIS : Relier l'assemblage du tunnel avec les attaches de tunnel fournies. Si la section de tunnel a été taillé ou les trous ne s'alignent pas, utiliser les vis inclus.

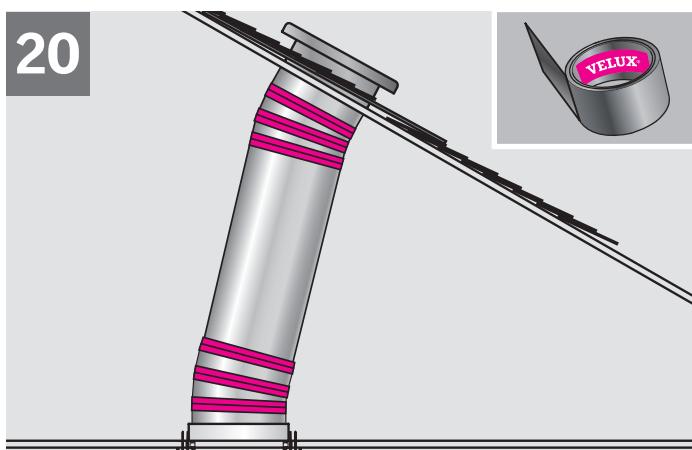20

ENGLISH: Tape all joints.

Note: For rigid sun tunnel assemblies, it is generally recommended to secure transmittance of loads to the roofing structure by using suspension kit ZTZ 203.

ESPAÑOL: Asegure todas las juntas con cinta.

Nota: Para montajes de túneles solares rígidos, generalmente se recomienda asegurar la transmisión de carga a la estructura del techo mediante el kit de suspensión ZTZ 203.

FRANÇAIS : Recouvrir tous les joints de ruban adhésif.


Note : Pour l'assemblage d'un tunnel de lumière rigide, il est généralement recommandé d'assurer le transfert de poids de la structure à la toiture en ajoutant la trousse de suspension ZTZ 203.

21

X=3" (75 mm)

Y=6" (150 mm)


1½" (40 mm)

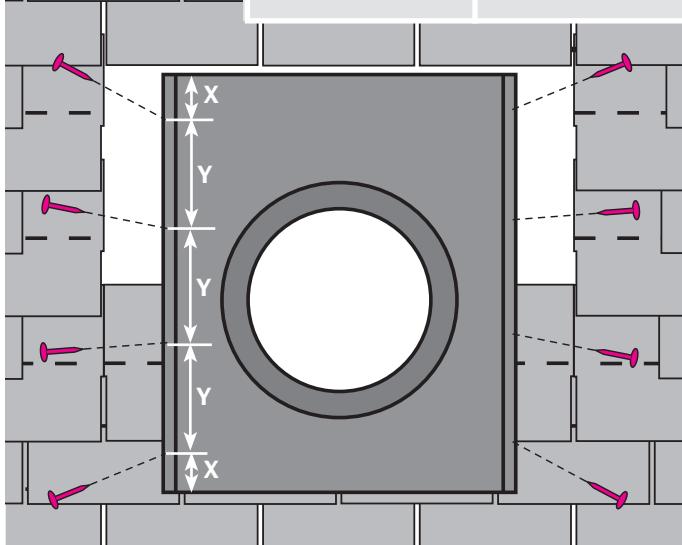

ENGLISH: Center the flashing over the rough opening and secure the flange with nails along the sides. Seal all exposed nail heads.

ESPAÑOL: Centre el tapajuntas sobre el hueco y asegure la brida con clavos a los lados. Selle todas las cabezas de clavos expuestas.


FRANÇAIS : Centrer le solin sur l'ouverture brute et fixer le rebord à l'aide de clous le long des côtés. Sceller toutes les têtes de clou exposées.

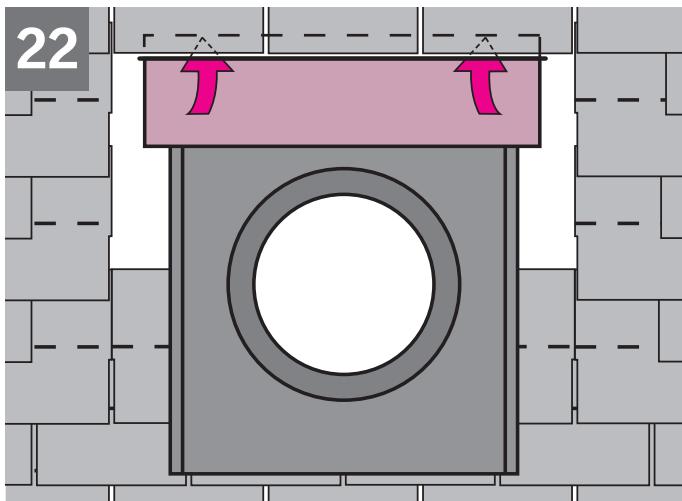22

ENGLISH: Overlap the top of the flange with underlayment to allow for proper drainage.

ESPAÑOL: Cubra la parte superior de la brida con lámina de soporte para lograr un drenaje adecuado.

FRANÇAIS : Recouvrir le rebord supérieur de membrane autocollante afin d'assurer un drainage adéquat.

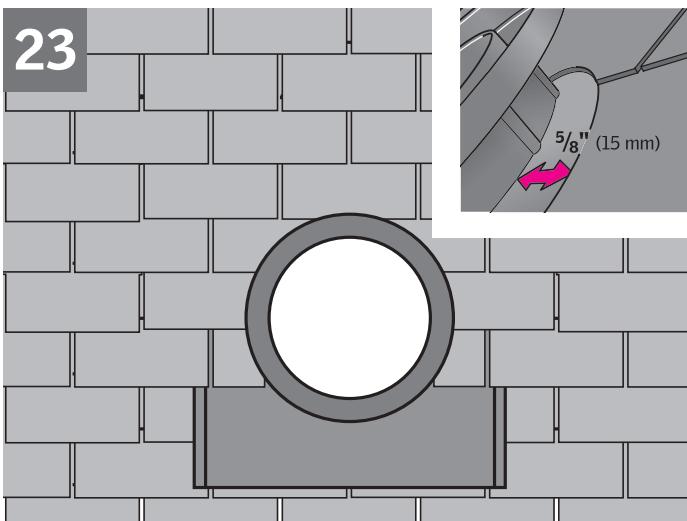23


ENGLISH: Reinstall roofing material over the flange. Leave a $\frac{5}{8}$ " (15 mm) channel for water to run off.

ESPAÑOL: Instale nuevamente el material de cubierta sobre la brida. Deje un canal de $\frac{5}{8}$ " (15 mm) para que el agua pase.

FRANÇAIS : Réinstaller le matériel de toiture sur le rebord. Prévoir un canal de $\frac{5}{8}$ " (15 mm) pour permettre l'écoulement de l'eau.

24

4 x

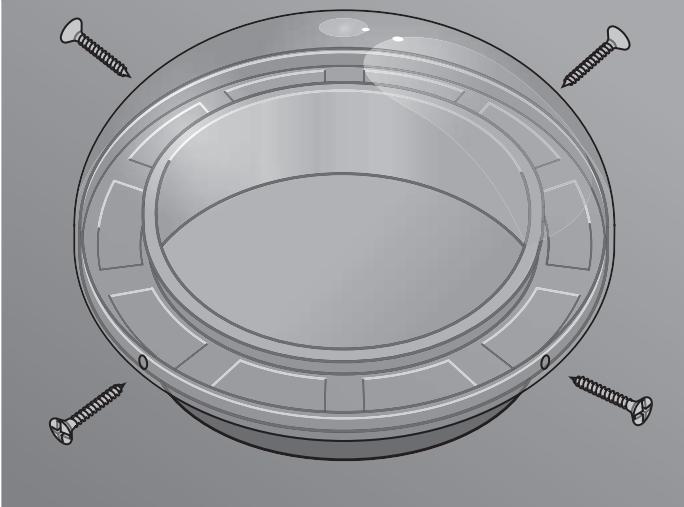

ENGLISH: Install and secure the dome with four 1" (25 mm) screws provided.

Note: Do not overtighten the screws.

ESPAÑOL: Instale y asegure la cúpula con cuatro de los tornillos de 1" (25 mm) suministrados.


Nota: No apriete demasiado los tornillos.

FRANÇAIS : Installer le dôme et le fixer avec quatre de vis de 1" (25 mm) fournies.

Note : Ne pas serrer les vis de façon excessive.

25



4 x

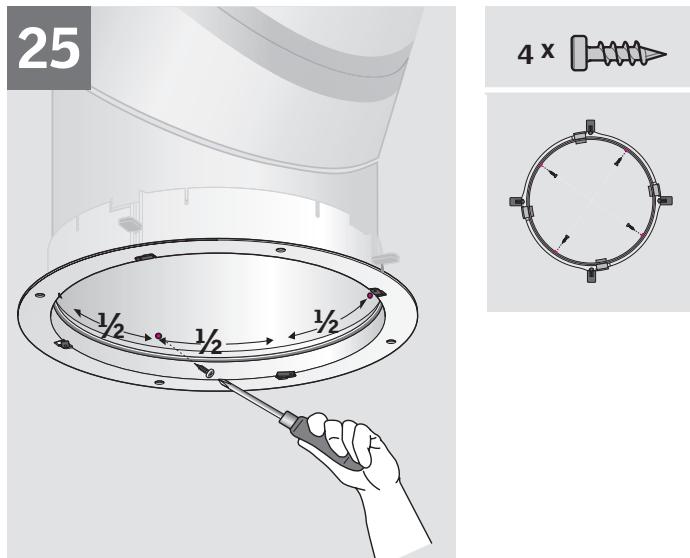

ENGLISH: Secure tunnel assembly to ceiling ring with four of the $\frac{3}{8}$ " (10 mm) screws provided.

ESPAÑOL: Asegure el montaje del túnel al anillo del cielo raso con cuatro de los tornillos de $\frac{3}{8}$ " (10 mm) suministrados.

FRANÇAIS : Sécuriser l'assemblage du tunnel à l'anneau de plafond avec quatre des vis de $\frac{3}{8}$ " (10 mm) fournies.

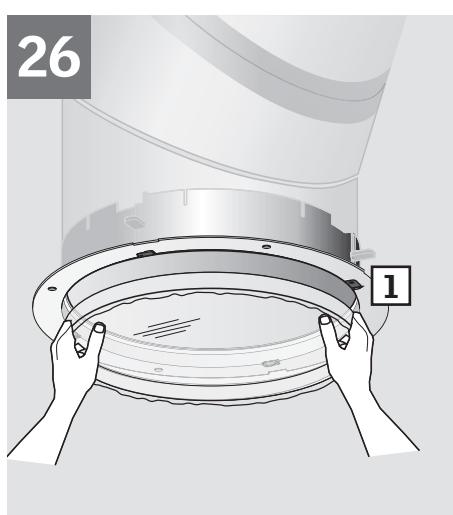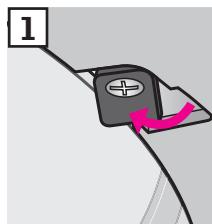26

ENGLISH: Install the diffuser with the frosted side facing down. Secure the diffuser by rotating the plastic locks into locked position **1**.

Note: If installing energy kit ZTC, use instructions enclosed with the kit.


ESPAÑOL: Instale el difusor con la parte esmerilada hacia abajo. Asegure el difusor girando las cerraduras plásticas hasta que cierren en posición **1**.

Nota: Si va a instalar el kit de energía ZTC, consulte las instrucciones incluidas en el kit.


FRANÇAIS : Installer le diffuseur avec le côté givré vers le bas. Verrouiller le diffuseur en place à l'aide des verrous de plastique, tel qu'illustré **1**.

Note : Si vous installer la trousse énergétique ZTC, utiliser les instructions d'installation inclus.


27

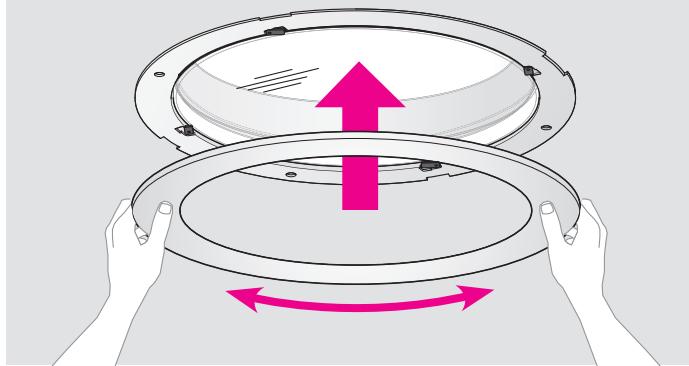

28

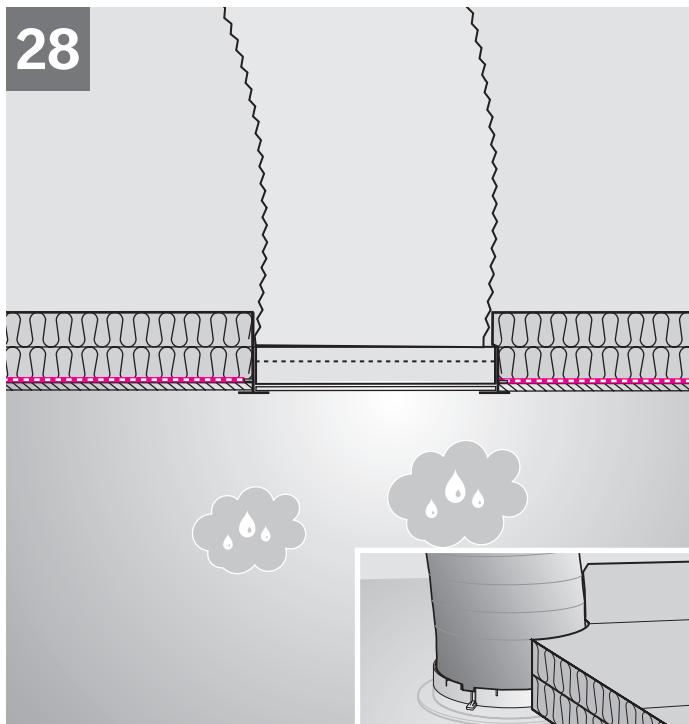

ZTL

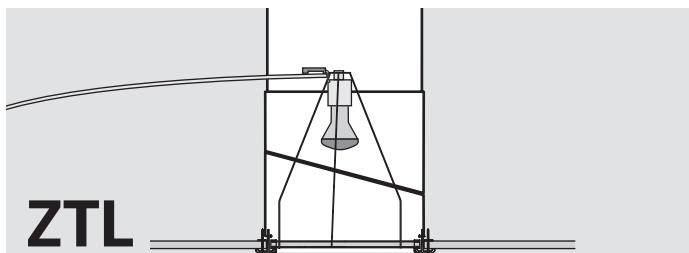

ENGLISH: Install the trim ring by aligning notches and rotate to secure.

ESPAÑOL: Instale el anillo de terminación alineando las ranuras y gírelo para una correcta sujeción.

FRANÇAIS : Installer l'anneau de finition en alignées les enclanches et pivoter pour fixer en place.

ENGLISH: If vapor barrier is installed, insure a tight joint between the ceiling ring and the vapor barrier. Reposition the insulation material around the tunnel.

In Canada it is necessary to form an air tight seal between the vapor barrier and the VELUX sun tunnel. This can be done by using a vapor barrier tape. It is important that the ceiling area (attic side) around the sun tunnel is well insulated. This can be done by spraying the perimeter with polyurethane foam or insuring that the insulation used is snug around the tunnel..

ESPAÑOL: Si se instala la barrera de vapor, asegúrese que la unión entre el anillo del cielo raso y la barrera de vapor sea estanca. Coloque de nuevo el material de aislamiento alrededor del túnel.

FRANÇAIS : L'utilisation d'un écran pare-vapeur nécessitera l'installation d'un joint étanche entre l'anneau de plafond et l'écran pare-vapeur. Repositionner ensuite le matériel isolant autour du tunnel. Au Canada, on exige un scellement hermétique entre l'écran pare-vapeur et le tunnel de lumière de VELUX. Un ruban pare-vapeur pourra être utilisé à cet effet. Il est également important de bien isoler la partie du plafond autour du tunnel de lumière (côté grenier) soit en vaporisant le périmètre avec de la mousse polyuréthane ou soit en s'assurant que le matériel isolant existant est bien installé tout autour du tunnel.

ENGLISH: **ZTL:** Sun tunnel light option – Refer to light kit ZTL 114 for sun tunnel size 010.

ESPAÑOL: **ZTL:** Alternativa de túnel solar con luz – Consulte la información sobre apliques de luz tipo ZTL 114 para el túnel solar tamaño 010.

FRANÇAIS : **ZTL :** Option d'éclairage pour tunnel de lumière – Veuillez vous référer à la trousse pour lumière électrique ZTL 114 pour le tunnel de lumière de grandeurs 010.



USA: VELUX America Inc.
1-800-88-VELUX

CDN: VELUX Canada Inc.
1 800 88-VELUX (888-3589)

www.velux.com